


# Vorbereitung Duschbereich - für Duschen und Rückwände


Um die Abdichtung gewährleisten zu können und damit spätere Wasserschäden zu verhindern, ist es unumgänglich, dass die Vorarbeiten im Duschbereich fachmännisch und sauber ausgeführt werden. Die Vorarbeiten sind so auszuführen, wie wenn der Duschbereich mit Fliesen versehen werden würde. Als Grundsatz gilt: Silikonfugen sind primär keine Abdichtungsfugen. Die Abdichtung erfolgt jeweils unterhalb der Silikonanschlüsse und wird vorgängig durch den Fliesenleger oder einer anderen Fachperson ausgeführt. Eine ausführliche Dokumentation stellt der Schweizerische Plattenverband (SPV) zur Verfügung.

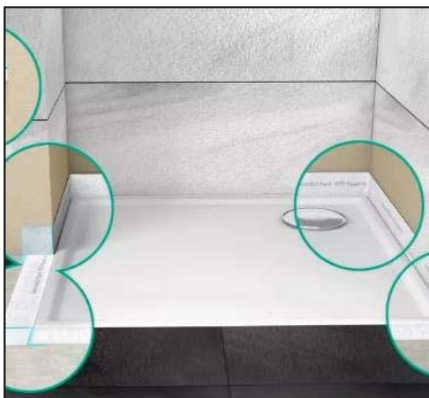

Beispiel zur Abdichtung Wanne-Wand



Beispiel zur Abdichtung der Armaturen

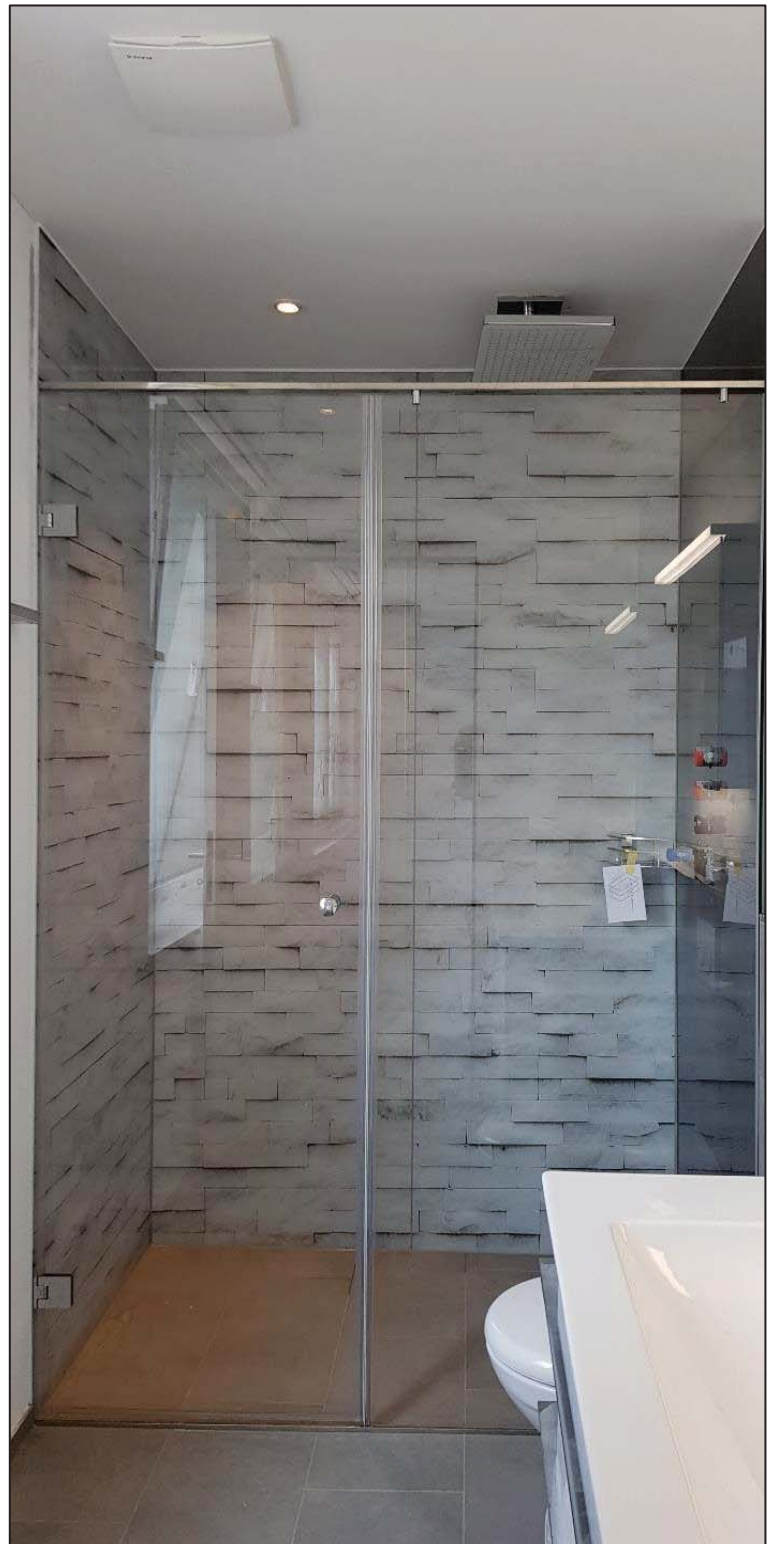

Fertige Dusche mit Festteil-Tür Anlage und Glasrückwänden



**Glasmanufaktur Baden AG**  
Kirchweg 25, Postfach  
CH-5420 Ehrendingen  
Telefon: 056 204 01 01  
Telefax: 056 204 01 10  
www.gmb-glas.ch  
info@gmb-glas.ch



*Swiss Made - Wir produzieren in der Schweiz*  
*Minergie A Eco - Wir berücksichtigen die Natur*  
*Familienunternehmen - In der vierten Generation*

*Alles aus einer Hand - Von der Beratung bis zur Montage*